



# カミナリがピカッ！となったら 電源プラグを抜きましょう！

～ テレビ・パソコンを雷から守るために ～

『落雷』や『誘導雷』が原因で、大切な家電製品が故障してしまうことがあります。


テレビ・パソコンの故障により、大切な映像やデータを失ってしまう恐れがあります。

被害を最小限に抑えるためにも、JWAYでは以下の対処を推奨しております。

- ◎ 【テレビ】、JWAY【STB】や録画機器などの  
電源プラグをコンセントから抜く！

※電源を入れる場合は、次の順番で入れましょう！

テレビ → STB

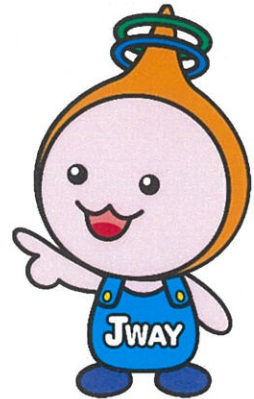

- ◎ 【パソコン】、JWAY【インターネット用モデム】や【無線ルータ】などの  
周辺機器の電源プラグをコンセントから抜く！

- ◎ パソコンの接続ケーブル(LANケーブル)を外す！

※電源を入れる場合は、次の順番で入れましょう！

(接続ケーブル) → インターネット用モデム → 無線ルータ → パソコン

※市販されている「雷ガード」の付いた電源プラグを利用することも効果的です。



**「落雷による故障かな？」と思ったら  
お気軽にケーブルテレビJWAYまでお問い合わせください。**

0120-816-454 (フリーコール)

0294-22-3080 (携帯・PHSから)

【営業時間】 9:00～18:00 土・日・祝日も営業中(年末年始以外)